SNK

NEOGEO POCKET

Manuel d'utilisation du NEOGEO POCKET COLOR

- Not suitable for children under three years.
- Not suitable for children under six years.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jähren.
- Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jähren.

NEOGEO POCKET COLOR™

NEOGEO POCKET, NEOGEO POCKET COLOR are trademarks of SNK Corporation. ALL RIGHTS RESERVED BY SNK CORPORATION.

AVERTISSEMENT

PRECAUTIONS A PRENDRE DANS TOUS LES CAS POUR L'UTILISATION D'UN JEU VIDEO

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran
- Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille
- Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures

[AVERTISSEMENT SUR L'EPILEPSIE]

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant

Certaines personnes sont susceptibles de faire crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou qu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses,veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Manuel d'utilisation du NEOGEO POCKET COLOR

Nous vous remercions d'avoir apporté votre choix sur le SNK "NEOGEO POCKET COLOR". Prière de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant son utilisation, ce afin d'assurer son usage correcte. Nous vous prions de garder ce manuel pour toute votre consultation ultérieure.

PRECAUTIONS DE SECURITE

Ces précautions de sécurité ont été définies dans le but d'assurer la sécurité et la santé des utilisateurs ainsi que de protéger le matériel. Prière de les prendre avant de lire le manuel d'utilisation. En ce qui concerne les enfants en bas âge, leurs parents ou similaires sont appelés à les aider à comprendre les descriptions présentes dans ce manuel.

Afin d'éviter tout accident, s'assurer de suivre les points suivants:

- Lire ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce jeu vidéo portatif.
- S'assurer de suivre les précautions de sécurité.
- Ne pas utiliser ce jeu en cas d'anomalie ou de défaut de fonctionnement.

Si le système présente des anomalies telles qu'anomalie de fonctionnement, endommagement du matériel, bruit et/ou odeur anormale, l'éteindre immédiatement, débrancher la pile et contacter le magasin où vous en avez fait l'acquisition ou bien un des centres de service SNK figurant dans le manuel d'utilisation. Ne jamais essayer de réparer le système par soi-même.

Signification des mentions d'alerte

Ce manuel contient les différentes mentions d'alerte. Nous vous demandons de comprendre ce qu'elles veulent dire.

(⚠Alerte)

La non-observation des points affectés de cette mention risque d'entraîner une blessure ou un accident grave.

(⚠Attention)

La non-observation des points affectés de cette mention risque d'affecter le corps humain et/ou de causer à ce dispositif une panne et un défaut de fonctionnement.

(Remarque sur l'utilisation)

La non-observation des points affectés de cette mention risque de causer à ce dispositif une panne et un défaut de fonctionnement.

Précautions concernant la santé (à lire absolument)

(⚠Alerte)

- Eviter d'utiliser ce système en état de fatigue ou en cas d'insuffisance de sommeil, de l'utiliser trop longtemps et de le faire dans une pièce sombre, ce qui est défavorable pour la santé.
- Une très petite tranche de la population est susceptible d'avoir des convulsions épileptiques ou une perte momentanée de conscience lorsqu'elle est exposée à de certains types de lumières ou motifs clignotants (en regardant la télévision par exemple). Si vous ou quelqu'un de votre famille a déjà eu une telle condition, consulter un médecin avant d'utiliser un jeu vidéo. Si vous éprouvez de tels symptômes ou une indisposition, immédiatement arrêter de jouer et consulter un médecin.
- Si vous éprouvez de la fatigue ou une douleur au niveau des mains ou des bras, immédiatement arrêter de jouer. Si cette fatigue ou cette douleur subsiste après le jeu, consulter un médecin.
- Si vous ou votre enfant a un étourdissement, la nausée, de la fatigue ou un mal similaire au mal de la route pendant le jeu, immédiatement arrêter de jouer. Si un tel symptôme subsiste, consulter un médecin.
- Si vous éprouvez de la fatigue, de la sensation de yeux secs ou de toute autre anomalie, arrêter de jouer pour prendre un repos. Prendre garde de ne pas placer le système trop près des yeux.
- Si vous vous êtes blessé(e) ou froissé une main ou un bras pour une autre cause, l'utilisation du système risque d'aggraver cette condition. Dans un tel cas, consulter un médecin.

(⚠Attention)

Quelle que soit la sensation, il est fort souhaitable de prendre un repos toutes les heures si le jeu continue longtemps.

Précautions à prendre lors de l'utilisation (à lire absolument)

(⚠Alerte)

- Afin d'éviter toute blessure et tout accident, ne pas faire marcher le système dans les cas suivants:
  - * pendant la conduite ou en marchant
  - * sur un chemin
  - * dans un avion ou un hôtel où son utilisation est interdite
- Dans les cas d'une anomalie de fonctionnement tels qu'absence d'écran ou présence de seul le son, ou en cas de génération de son, de fumée, ou d'odeur anormale pendant l'utilisation du jeu, immédiatement arrêter de l'utiliser, le mettre hors tension et retirer les piles. Son utilisation malgré ces anomalies risque d'entraîner une blessure, un accident ou un feu.
- Ne jamais essayer de réviser, de réparer ou de modifier le système, ces actes pouvant entraîner une blessure, une aggravation de l'endommagement du système ou risquant d'annuler sa garantie.

(⚠Attention)

- Ne pas mettre en place ou retirer la cassette logicielle lorsque le système est sous tension (témoin de mise sous/hors tension allumé), ou il peut en résulter la destruction du contenu du logiciel ou d'autres problèmes.
- S'assurer de mettre le système hors tension après son utilisation et vérifier que son témoin de mise sous/hors tension est bien éteint. Le laisser sous tension risque d'endommager ses composants, d'entraîner des problèmes ou de raccourcir la durée de vie des piles.
- N'utiliser que les cassettes logicielles et les accessoires dédiés au NEOGEO POCKET. Sinon, il peut en résulter un endommagement.
- Ne pas utiliser le système dans un endroit sableux et/ou poussiéreux. La pénétration de poussières dans l'un des composants suivants risque d'entraîner un endommagement: prise d'alimentation externe, connecteur d'extension externe, encoche à cassette logicielle, jack de connexion de casque, étui à piles sèches, étui à pile au lithium, etc.
- Ne pas porter en soi le système. L'écran à cristaux liquides ou le système lui-même peut être endommagé s'il subit un impact.
- Ne pas laisser tomber, frapper ou abuser le système. Un impact fort peut l'endommager.
- Ne pas frapper ou appuyer sur l'écran à cristaux liquides avec force. Sinon, cela risque de casser le verre de l'écran et par conséquent d'entraîner la blessure. Faire attention afin de protéger l'écran contre les rayures ou les taches.
- Ne pas laisser le système sur le sol. Non seulement il peut être foulé aux pieds, mais également ses pièces cassées risquent d'entraîner la blessure.
- Ne pas exposer le système à des températures extrêmement élevée ou basse ni à une humidité élevée. Prendre garde de ne pas verser de liquides tels que l'eau et le jus sur le corps du système, ni l'exposer aux gouttes de pluie. La pénétration d'eau dans le système risque de l'endommager.
- Eviter d'exposer directement le système au soleil pendant longtemps. La chaleur risque de le déformer ou de l'endommager.
- Utiliser et garder le système dans la plage de températures et d'humidités ci-dessous:

  Températures et humidités:

Utilisation:	Plage de températures: 10 à 40 °C
	Plage d'humidités: 20 à 80 %
Conservation:	Plage de températures: 0 à 45 °C
	Plage d'humidités: 20 à 80 %
- Ne pas toucher les prises d'une main ou avec un objet en métal (un tournevis par exemple). Toucher des parties en métal de la prise d'alimentation externe, du connecteur d'extension externe, du connecteur de la cassette logicielle, de l'étui à piles sèches ou à pile au lithium risque d'endommager le système.
- Ne pas brûler le système. Ses composants sont en plastique ou en métal et sont dangereux s'ils sont brûlés. Faire attention lors de son rejet.
- Si l'unité principale est munie d'une sangle, ne pas osciller l'unité avec cette sangle. Sinon, elle risque d'heurter quelque chose ou quelqu'un et peut entraîner une blessure ou un endommagement matériel.

(Remarque sur l'utilisation)

- Nettoyer le système avec une étoffe douce. Ne jamais utiliser de benzène, diluant de peinture, alcool ou tout autre produit volatil.
- Mettre correctement la cassette logicielle en place dans son encoche. L'introduire à fond en la tenant tout droit et ne pas appliquer trop de force à la cassette ou au système.
- Si l'unité principale est munie d'une sangle, s'assurer que cette dernière a une résistance suffisante. Sinon, elle risque de se déchirer, laisser tomber l'unité et peut entraîner un endommagement matériel.

Piles (à lire absolument)

Le NEOGEO POCKET COLOR utilise des piles sèches pour son alimentation (comme piles principales) ainsi qu'une pile au lithium pour la sauvegarde des données (comme pile auxiliaire).

(⚠Alerte)

- L'abus des piles risque d'entraîner leur explosion et par conséquent une blessure. La non-observation des instructions suivantes risque d'entraîner leur rupture et par conséquent une fuite de leur liquide qui puisse corroder le matériel et tacher une main ou un vêtement. Suivre de ce fait les points suivants:
  - Il est recommandé d'utiliser les piles alcalines AA.
  - Utiliser la pile au lithium CR2032.
  - Mettre les piles correctement en place en faisant attention à leurs face positive (+) et négative (-).
  - Ne pas laisser de piles usées dans le système et ne pas laisser les piles longtemps sans les utiliser.
  - Ne pas utiliser en même temps les piles neuve et usée. Ne pas combiner les piles alcalines et les piles au zinc de carbone, ni utiliser en même temps les piles de différentes marques.
  - Veiller à ne pas laisser un enfant avaler une pile au lithium (CR2032) ou le couvercle. S'il l'a avalé ou si le liquide de la pile s'est mis en contact avec un œil ou est entré dans la bouche, immédiatement consulter un médecin.
  - Si une partie du corps humain est tachée d'une fuite de liquide d'une pile, la laver complètement. Si le liquide de la pile s'est mis en contact avec un œil ou est entré dans la bouche, le ou la laver avec de l'eau sous pression, et immédiatement consulter un médecin.
  - Ne pas court-circuiter les bornes de l'étui à piles sèches ou à pile au lithium. Ne pas mettre les piles dans l'eau ou dans le feu.
  - Ne jamais recharger les piles.
  - Si un petit enfant utilise le système, ses parents doivent effectuer un changement de piles si cela est nécessaire.
- Ne pas utiliser de piles AA rechargeables. Leur utilisation risque d'entraîner un fonctionnement incorrecte ou un défaut de fonctionnement.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Es ist empfehlenswert nur Batterien des gleichen oder eines ähnlichen Typs zu verwenden.

(⚠Attention)

Jeter les piles sèches et au lithium en conformité avec la règle en vigueur. Ne jamais les jeter d'une manière illégale.

1. Nomenclature et fonction

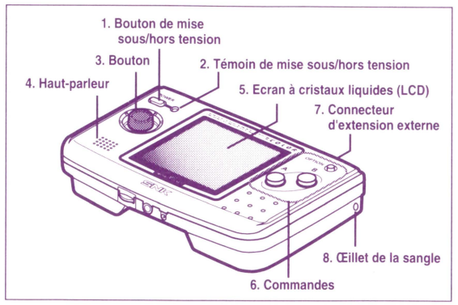

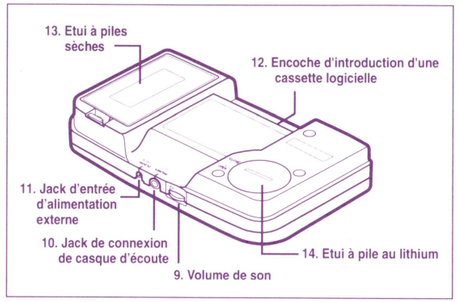

1. Bouton de mise sous/hors tension (POWER)
Un appui sur ce bouton jusqu'à l'allumage de son témoin permet de mettre le système sous tension, et un deuxième appui jusqu'à son extinction a pour effet de le mettre hors tension.

2. Témoin de mise sous/hors tension
Il reste allumé pendant que le système est sous tension et s'éteint lorsque le système est éteint.
[Clignotement du témoin indiquant l'épuisement de la batterie]
Le témoin de mise sous/hors tension clignote afin d'indiquer l'épuisement de la batterie:
Clignotement lent (environ 2 fois par second): pile sèche épuisée
Clignotement rapide (environ 6 fois par second): pile au lithium épuisé

3. Bouton
Il est servi pour faire un jeu ou pour effectuer un réglage.

4. Haut-parleur
Il reproduit le son.

5. Ecran à cristaı x liquides (LCD)
Il affiche les écrans de jeu etc.

6. Commandes (bouton A, bouton B, bouton OPTION)
Ils servent à faire le jeu et à effectuer les réglages.

7. Connecteur d'extension externe (EXT.)
Il assure le branchement d'un câble de connexion (disponible en option) et d'autres accessoires.

8. Œillet de la sangle
Il est destiné à recevoir une lanière servant à accrocher le système.

9. Volume de son
Il sert à régler le volume du son.

10. Jack de connexion de casque d'écoute
Elle assure la connexion d'un casque.

11. Jack d'entrée d'alimentation externe
Elle assure la connexion de l'adapteur C.A. pour NEOGEO POCKET (disponible en option).

12. Encoche d'introduction d'une cassette logicielle
Elle reçoit une cassette logicielle.

13. Etui à piles sèches
Les 2 piles sèches AA sont utilisées comme alimentation principale de l'appareil.

14. Etui à pile au lithium
Il s'agit d'un étui à recevoir une pile au lithium de sauvegarde (CR2032).

2. Mise en place d'une pile au lithium

Lors de l'utilisation du NEOGEO POCKET COLOR, s'assurer en premier lieu qu'une pile au lithium (CR2032) a été mise en place dans l'étui pile au lithium situé sur

l'arrière de l'unité. La procédure d'installation est décrite ci-dessous.

Procédure de mise en place

Déposer le couvercle de pile sur le dos de l'unité au moyen d'une pièce de monnaie introduite dans la rainure et en la faisant tourner de 45° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mettre une pile au lithium, côté positif (+) tourné en haut. Puis, remettre le couvercle en place et l'immobiliser en le faisant tourner de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre.

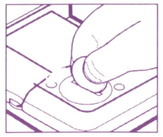

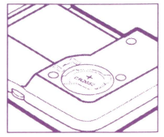

(⚠Alerte)

Veiller à ne pas laisser un enfant avaler une pile au lithium (CR2032) ou le couvercle. S'il l'a avalé ou si le liquide de la pile s'est mis en contact avec un œil ou est entré dans la bouche, immédiatement consulter un médecin.

(⚠Attention)

- S'assurer des faces positive (+) et négative (-) de la pile au lithium lors de sa mise en place.
- Lorsqu'il s'agit d'une mise en place des piles sèches et au lithium dans le NEOGEO POCKET COLOR ne contenant aucune pile, s'assurer d'introduire une pile au lithium en premier lieu, puis des piles sèches.
- Noter que le retrait simultané piles sèches et au lithium risque d'effacer les données temporairement stockées dans l'unité.

Remplacement de la pile au lithium

Remplacer la pile au lithium pratiquement au moment où le témoin de mise sous/hors tension commence à clignoter ou le message d'alerte relatif à la pile auxiliaire apparaît. On peut facilement enlever la pile en appuyant sur sa partie centrale.

3. Mise en place d'une pile sèche

Après avoir mis la pile au lithium, mettre les 2 piles sèches AA dans l'étui aux piles sèches situé sur le dos de l'unité. Il est recommandé d'utiliser les piles alcalines AA.

Procédure de mise en place

Enlever le couvercle à l'étui à piles sèches situé sur le dos en poussant son crochet vers le haut. Puis, introduire les deux piles sèches en s'assurant de leurs faces positive (+) et négative (-). Enfin, remettre son couvercle en place.

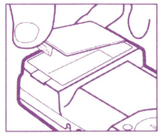

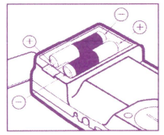

※Il est plus facile d'introduire sa face négative d'abord.

(⚠Alerte)

- S'assurer des faces positive (+) et négative (-) des piles sèches lors de leur mise en place.
- Ne pas utiliser les piles neuve et usée, ni utiliser les deux piles de nature différente.

Remplacement des piles sèches

Remplacer les piles sèches pratiquement au moment où le témoin de mise sous/hors tension commence à clignoter ou le message d'alerte relatif aux piles principales apparaît.

4. Procédure de réglage

Prière de suivre la procédure ci-dessous de mise en œuvre du NEOGEO POCKET COLOR avant son démarrage.

(1) Mise sous tension

Continuer à appuyer sur le bouton de mise sous/hors tension jusqu'à l'allumage de son témoin. Le système une fois mis sous tension, l'écran de réglage apparaîtra.

(2) Sélecteur de langue

Lorsque le message "SELECT ONE" apparaît sur l'écran, sélectionner une langue anglaise ou japonaise (English or Japanese) en déplaçant le levier de commande à gauche ou à droite, et la valider au moyen du bouton A.

(3) Sélecteur de couleur

Puis, désigner la couleur de l'écran lors de la sélection d'une cassette logicielle monochrome. Pour la sélectionner , déplacer le levier de commande à gauche ou à droite, et la valider au moyen du bouton A.

(4) Réglage de date et d'heure

Ensuite, effectuer les réglages de date et d'heure en déplaçant le bouton vers le haut et vers le bas jusqu'à obtenir une valeur souhaitée et en la validant à l'aide du bouton A. (La commutation AM/PM se fera automatiquement toutes les 12 heures).

※L'écran de réglage apparaîtra lors de la première mise sous tension d'un système neuf. Dès la deuxième mise sous tension, Il n'apparaîtra plus, sauf dans le cas où les réglages seraient effacés.

(5) Mode d'attraction

Le mode d'attraction apparaîtra à la fin des réglages sur l'écran de réglage. Si une cassette logicielle est en place à ce moment-là, l'écran actuel est remplacé par l'écran-jeu. Si ce n'est pas le cas, l'écran actuel est remplacé par le menu Pocket.

(6) Mise hors tension

Continuer à appuyer sur le bouton de mise sous/hors tension jusqu'à l'extinction de son témoin. Le système sera alors mis hors tension et l'écran disparaîtra. A noter que le système sera automatiquement mis hors tension si l'on laisse l'écran-jeu ou le menu Pocket pendant 10 minutes environ (phénomène variable selon les cassettes logicielles utilisées).

Affichage des alarmes de batterie

Si la pile au lithium (pile auxiliaire) est épuisée, le message d'alerte relatif à la pile auxiliaire apparaîtra après l'affichage du mode d'attraction et, si les piles sèches (piles principales) sont épuisées, le message d'alerte relatif aux piles principales apparaîtra à la mise hors tension. Le message d'alerte relatif à la pile auxiliaire apparaîtra également à la mise hors tension lorsque la pile au lithium est épuisée même si la capacité restante des piles sèches est suffisante.

Message d'alerte relatif à la pile auxiliaire

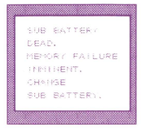

Message d'alerte relatif aux piles principales

(⚠Attention)

Ne pas remplacer les piles sèches et la pile au lithium en même temps, parce qu'un tel acte effacera les données temporairement mémorisées dans le système. Si le message d'alerte relatif à la pile apparaît, appuyer sur le bouton B afin d'effacer l'écran, puis procéder au remplacement d'une pile ou à la connexion de l'adapteur à C.A. Une tentative de remplacement ou de connexion avant la disparition de l'écran risque d'entraîner un défaut de fonctionnement du système.

5. Menu pocket

Mettre l'unité principale sous tension (LED de mise sous tension allumée) sans mettre la cassette logicielle en place et le menu Pocket apparaîtra. Il est possible de sélectionner un menu d'entre les cinq listés ci-dessous. Sélectionner l'un d'entre eux en déplaçant le bouton vers le haut et vers le bas ou vers la gauche et vers la droite et en le validant à l'aide du bouton A. Pour l'annuler, utiliser le bouton B.

Calendrier

Le calendrier couvre la période comprise entre 1991 et 2090. La date et l'heure actuelles basées sur le réglage de l'heure effectué sur l'écran de réglage s'affichent en clignotement.

(Procédure d'utilisation)

Incliner le bouton vers la gauche ou vers la droite permet de changer d'années pour le calendrier: incliner vers la gauche fera apparaître le calendrier d'une année passée et vers la droite, celui du futur. Incliner vers le haut ou vers le bas permet de sélectionner respectivement l'option "CANCEL" (effectuer de nouveau) ou "BACK TO MENU" (retour au menu).

Horloge du monde

Basée sur le réglage de l'heure effectué sur l'écran de réglage, l'horloge du monde montre l'heure actuelle des différents endroits du monde.

(Procédure d'utilisation)

Choisir une zone en inclinant le bouton de commande vers l'une des quatres positions: haut, bas, gauche et droite et en validant la position au moyen du bouton A. Les 12 différentes heures locales centrées sur la zone choisie seront alors affichées sur les deux écrans qui peuvent être commutés en inclinant le bouton de commande vers la gauche ou vers la droite. Sur l'écran Horloge du monde, incliner vers le haut ou vers le bas permet de sélectionner respectivement l'option "effectuer de nouveau" ou "retour au menu".

※"STANDARD" est l'heure standrd de chaque lieu en question, alors que "DST" signifie l'heure d'été qui consiste à avancer le temps d'une heure par rapport à l'heure normlale, heure adoptée aux Etats-Unis et en Europe.

Horoscope

Le système prédira le destin d'une personne contre la saisie de sa date de naissance.

(Procédure d'utilisation)

Saisir l'année, le mois et le jour de naissance de suite en inclinant le bouton de commande vers le haut et vers le bas et en validant les données au moyen du bouton A. Le système affichera alors le signe du zodiaque et le destin. Incliner vers le haut ou vers le bas permet de sélectionner respectivement l'option "CANCEL" (effectuer de nouveau) ou "BACK TO MENU" (retour au menu).

Réglage d'alarme

Il est possible d'établir une heure d'alerte à l'usage quotidien.

(Procédure de réglage)

Saisir l'heure et la minute souhaitées de suite en inclinant le bouton de commande vers le haut et vers le bas et en validant les données au moyen du bouton A. (La commutation AM/PM se fera automatiquement toutes les 12 heures). De même, il est possible de commuter "ALARM ON/OFF" (Marche/Arrêt alarme) en inclinant le bouton de commande vers le haut et vers le bas et en validant les données au moyen du bouton A. Puis, sélectionner "DECIDE" (valider) toujours en inclinant le bouton de commande vers le haut et vers le bas et appuyer sur le bouton A pour revenir au menu Pocket. Enfin, pour activer l'heure d'alerte, mettre le système hors tension.



(⚠Attention)

S'assurer de mettre le système hors tension à la fin de ce réglage, sinon, aucune heure d'alerte ne sera activée. De même, pour arrêter l'alarme, mettre le système hors tension également.

Setting

Il permet d'accéder à l'écran "réglage". Cette fonction est utilisée pour modifier un ou des réglages mémorisés. En ce qui concerne la procédure de réglage, se reporter à la Section "4. Procédure de réglage". L'écran "menu Pocket" réapparaîtra à la fin de ce réglage.

6. Comment jouer

(1) S'assurer que le témoin de mise sous/hors tension est éteint, et engager une cassette logicielle dédiée au NEOGEO POCKET dans son encoche aménagée dans le système.

(2) Continuer à appuyer sur le bouton de mise sous/hors tension jusqu'à l'allumage de son témoin, et l'écran-jeu apparaîtra. Puis, suivre la procédure donnée dans chaque manuel d'utilisation de cassette logicielle.

(3) A la fin du jeu, continuer à appuyer sur le bouton de mise sous/hors tension jusqu'à l'extinction de son témoin. Ne retirer la cassette qu'après avoir vérifié que le système est bien hors tension.

(Remarque sur l'utilisation)

Engager la cassette tout droit et jusqu'au fond dans son encoche tout s'assurant de sa surface et de son envers.

(⚠Attention)

- N'utiliser que les cassettes logicielles dédiées au NEOGEO POCKET. Sinon, il peut en résulter un défaut de fonctionnement.
- Prendre un grand soin de ne pas engager une cassette sans encoche ou de la retirer lorsque le système est sous tension (son témoin allumé). Sinon, cela peut endommager la cassette logicielle.
- Ne pas appuyer avec force sur l'écran à cristaux liquides LCD lors de la récupération de la cassette.

Si un problème se produit pendant le jeu:

S'il est impossible de poursuivre le jeu à cause d'une anomalie, mettre le système hors tension et, au bout d'un certain temps, le remettre sous tension. Dans certains cas, les données préétablies peuvent s'effacer. Dans un tel cas, établir à nouveau les données nécessaires. Si l'anomalie persiste, enlever toutes les piles sèches et au lithium et les remettre en place quelque temps après.

Lors de la sélection d'un jeu monochrome:

Le NEOGEO POCKET COLOR supporte non seulement les jeux en couleur mais également les cassettes logicielles monochromes. Lors du réglage de la couleur avant le jeu, sélectionner une couleur pour l'écran d'affichage d'entre les cinq différentes couleurs. Ceci permet de faire un jeu monochrome dans une couleur sélectionnée. En ce qui concerne la marche à suivre pour sélectionner la couleur de l'écran d'affichage, se reporter à "4. Procédure de réglage".

"Gamme de couleurs"
Noir et blanc/rouge/vert/bleu/sépia

※Il n'est pas possible de changer de couleur de l'écran d'affichage pendant le jeu.
※Une couleur sélectionnée peut rendre l'écran moins net.

7. Contrôle à effectuer avant de passer la demande de réparation

Effectuer les contrôles suivants avant de passer la demande de réparation.

Problème 1 --- pas d'écran et pas de son:

- **Le système, est-il sous tension (son témoin, est-il allumé) ?**
- **La cassette logicielle est-elle dédiée au NEOGEO POCKET ?**
- **La cassette logicielle est-elle engagée à fond ?**
- **Les piles sèches sont-elles bien en place ?**
- **Les piles sèches sont-elles éventuellement épuisées ?**
  Remplacer les piles si le témoin de mise sous/hors tension clignote lentement ou si le message d'alerte relatif aux piles principales s'affiche lors de la mise hors tension.
- **La borne de la cassette logicielle est-elle propre ?**
  Si elle n'est pas propre, la nettoyer avec un bout ouaté humecté de liquide de nettoyage de contact électrique de commerce. Lorsque la borne est bien sèche, engager la cassette dans son encoche.

Problème 2 --- Il y a un écran mais pas de son:

- **Le volume de son est-il éventuellement à son minimum ? Si oui, régler le volume.**
- **Un casque est-il branché ?**

(Si un casque est utilisé)

- **Le casque est-il proprement enfoncé dans sa prise de connexion ?**

Problème 3 ---Il y a un écran mais pas de déroulement du jeu:

- **La cassette est-elle engagée à fond ?**
- **La cassette a-t-elle éventuellement retirée malgré le système sous tension (le témoin mise/hors tension allumé) ?**
  Si la cassette se trouve retirée, mettre le système hors tension, puis engager la cassette dans son encoche.

Si le NEOGEO POCKET COLOR ne marche pas correctement malgré toutes ces mesures, contacter le magasin où vous en avez fait l'acquisition.

8. Accessoires (en vente séparé)

Les accessoires de NEOGEO POCKET peuvent être directement utilisés sur le NEOGEO POCKET COLOR.

ADAPTEUR A C.A. POUR LE SYSTEME DE JEU VIDEO PORTATIF NEOGEO POCKET (NEOP-AC)

A noter que cet adaptateur n'est utilisable sur d'autres systèmes de jeu vidéo.



CABLE DE CONNEXION NEOGEO POCKET (NEOP-TC)

Il sert à relier les deux systèmes de NEOGEO POCKET.



(⚠Attention)

Afin d'éviter tout défaut de fonctionnement, utiliser les accessoires dédiés au NEOGEO POCKET.

9. Caractéristiques techniques du système

Nom: NEOGEO POCKET COLOR
Type: NEOP-A2
Alimentation: 2 piles sèches AA (piles sèches alcalines recommandées)
Consommation: Environ 0,2 W (variable selon les cassettes logicielles utilisées)
Taille de l'unité: 130 mm long. X 80 mm larg. X 30,5 mm prof.
(y compris les dimensions des saillies)
Poids de l'unité: Environ 195 g (y compris le poids des piles)
Accessoires: 2 piles sèches AA et 1 pile au lithium (CR2032)

Durée de vie des piles

La durée de vie des piles alcalines AA est d'environ 40 heures en continu (à une température ambiante de 25℃). Celle de la pile au lithium est de l'ordre de 1 an, mais variable selon les cassettes utilisées et les températures ambiantes.

Précautions à prendre concernant l'écran à cristaux liquides

L'éran à cristaux liquides est réalisé selon la technologie d'une haute pécision. Pourtant, il se peut que quelques-uns de ses pixels ne s'allument jamais et que quelques-uns d'autres restent toujours allumés. Prière de bien noter que cela ne signifie pas que l'écran est défectueux.

- En raison de notre politique d'amélioration, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
- Garder le bon de garantie pour ce produit. Il est nécessaire de le présenter lors de sa réparation.